

Instrucciones de montaje

Quitar los tapones y las juntas de las 3 primeras bocas (empezando por la que está más próxima a las placas de identificación).

LLENADO






- Tomar codo de llenado **Nº 1B** (ver reverso) y roscarlo en boca Nº 1. Colocar la junta plana que hemos quitado entre el tapón y la boca.
- Colocar la pieza de conexión metálica con rosca 2" **Nº 2B** en el codo de llenado, esta pieza metálica lleva una junta tórica. Para sujetar esta pieza con el codo se utiliza un casquillo roscado Ø 65 mm.

ASPIRACIÓN

- Coger el kit de aspiración **Nº 5B** y colocarlo en la boca Nº 2, sujetarlo con un casquillo roscado y con una junta plana que hemos quitado de esta boca..
- Este kit dispone de 3 orificios. En un lado hay 2 (salida y retorno de la caldera, ver flechas en el propio kit) y en el lado contrario hay otro orificio que se utiliza en el caso de unir varios depósitos en fila.
- En una bolsa pequeña de plástico están los accesorios para este kit:
 - Tapón rojo de plástico **Nº 6B**: Uno se utiliza para cerrar el orificio que hay en la base del kit de aspiración y el otro en el caso de no utilizar el retorno de la caldera.
 - Tuerca metálica **Nº 7B**, junta tórica de goma negra **Nº 8B** y tapón metálico **Nº 9B**: se utilizan para cerrar el orificio destinado a unir en fila varios depósitos.

VENTILACIÓN

- En la 3ª boca roscar el codo de ventilación **Nº 3B** con el casquillo roscado junto con la junta plana que hemos quitado, en la salida de éste colocar una junta de goma **Nº 10B** e introducir el tubo de conexión con rosca **Nº 4B**. Para facilitar la operación es aconsejable humedecer un poco con aceite el extremo del tubo de conexión.

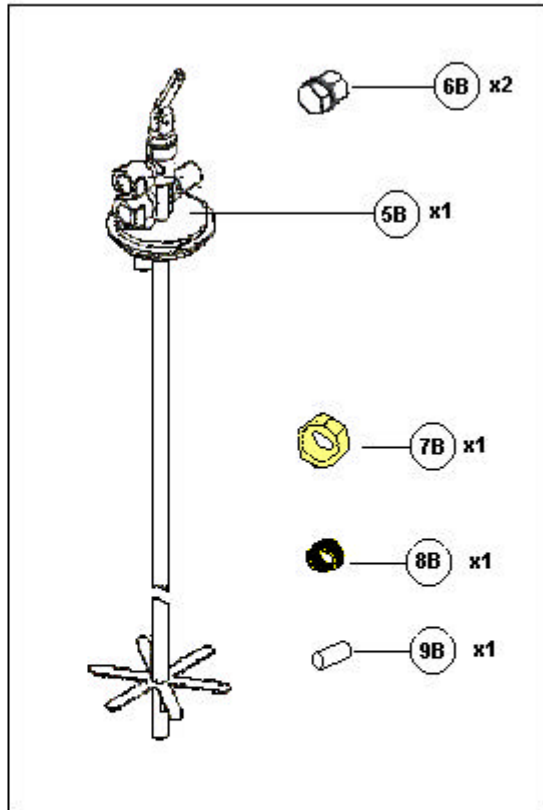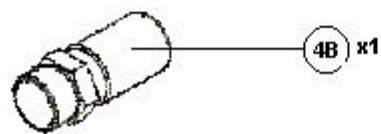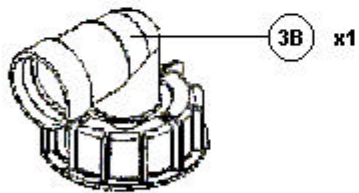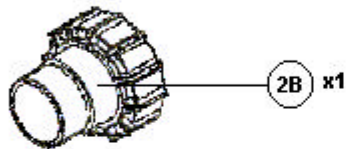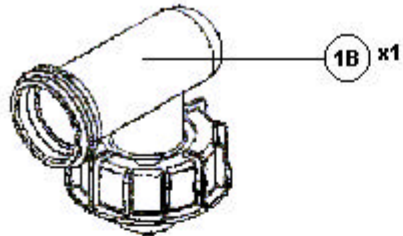

Lista de componentes

- 1B. Codo de llenado (blanco, con protección de espuma y con casquillo roscado)
- 2B. Pieza metálica con rosca (macho) para llenado y casquillo roscado Ø65.
- 3B. Codo para ventilación (negro, con casquillo roscado)
- 4B. Pieza plástica con rosca (macho) para ventilación (negra)
- 5B. Kit de aspiración
- 6B. Tapón de plástico rojo
- 7B. Tuerca metálica
- 8B. Tapón metálico
- 9B. Junta tórica
- 10B. Junta de goma para ventilación